


# コンパクトコンポーネントシステム

# 型FS-SD1000






お使いになる前に…………



知っておいてほしいこと…… 27

もくじは②ページにあります。

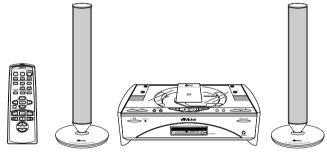





一お買いあげありがとうございますー

#### ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に3~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# もくじ

| お使いになる前に  | ページ            |
|---|----------------|
| <ul> <li>●安全上のご注意</li> <li>●使用上のご注意</li> <li>・付属品の確認</li> <li>●各部の名前</li> <li>・本体</li> <li>・表示窓(ディスプレイ)・サブウーハー・リモコン(RM-SFSSD1000-S)</li> <li>・リモコンの乾電池の入れかた</li> </ul>  |                |
| 準備  | ページ            |
| <ul><li>●接続</li><li>・アンテナの接続と調節・・・・スピーカーコード・サブウーハーの接続・・他の機器の接続・・・電源コードの接続・・・・</li><li>●サブウーハーの調節・・・・</li></ul>  | 12<br>13<br>14 |
|   |                |
| 聞く  | ページ            |
| ●簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) ・基本的な使いかた・・表示窓の明るさを変える (DIMMER)・・音質調節 (BASS、TREBLE)・・・音量を徐々に下げる (FADE MUTING) ● 放送を聞く・・・放送局を記憶させる (オートプリセット)・・プリセット選局/マニュアル選局・オートラ・・プログラム演奏・・・・・プログラム演奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                |
| ●簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) ・基本的な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 16~17<br>      |

| 知っておいてほしいこと       | ページ   |
|-------------------|-------|
| CDについて            |       |
| お手入れ              |       |
| <b>故障かな?と思う前に</b> |       |
| ・保証とアフターサービス      | 29    |
| ・ビクターサービス窓口案内     | 30~31 |
| ・主な仕様             | … 裏表紙 |

# と全上のご注意 -はじめにお読みください-

# 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するため の表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱 いをすると、「死亡または重傷を負う可能性 が想定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱 いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想 定される人内容を示しています。

#### ●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号







行為を指示する記号






電源プラグを抜く

# 万一、次のような異常が発生したときは すぐ使用をやめる。

煙が出ている、へんなにおいがするとき



電源プラグを抜く



- ●落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)





電源プラグを抜く

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセ ントから抜く。異常が発生したまま使用している と、火災や感電の原因となります。煙が出なくな るのを確認してから販売店に修理を依頼してくだ さい。お客様による修理は危険ですから絶対にお やめください。

## 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



# 風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



# ⚠警告

#### 本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



# 本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



## 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- ●電源コードを熱器具に近づけない
- ●電源コードの上に家具など の重い物をのせない



## 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となりす。



接触禁止



#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、 発熱したりほこりが付着し て火災や感電の原因となり ます。また、たこ足配線 も、コードが熱を持ち危険 ですのでしないでください。



# 表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



## 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセンヤントではこれでは、ゴミやほこのでは、ゴミやほこのでは、近年では、近年では、一般を取りたが、、火変を取りにでは、いいでは、火変を動いたがらない。コンやは、大変には、大変には、大変には、大変には、大変には、大変には、大変には、大きない。



## 本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の 原因となります。





# 

## 電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





#### 置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばな ど、油煙や湯気が当たる 所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温に なる所
- 窓ぎわなど水滴の発生し やすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

#### 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



## 通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- ●テーブルクロスを掛けない
- ◆本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 15 cm以上離す
- 本体側面の冷却用の通風孔を ふさがない (1 cm以上空ける)



# 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、 わずかな電流が流れていま す。安全および節電のた め、電源プラグをコンセン トから抜いてください。



電源プラグを抜く



# 

## お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電 源プラグがコンセントに接続 されていると、感電の原因と なることがあります。





電源プラグを抜く

#### ディスク挿入口に、手を入れない。

トップカバーの開閉時に手を 挟まれ、けがの原因になるこ とがあります。特に小さなお子 様のいるご家庭ではご注意くだ さい。



手を挟まれないよう注意



# 移動するときは、接続コード類や 雷源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く

## 3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったま ま使用すると、火災の原因 となることがあります。特( に、湿気の多くなる梅雨期 の前に行なうと、より効果 的です。



# はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







## ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな 音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を受け ることがあります。



## 雷池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液も れして、火災・けがや周囲を汚す原因となることが あります。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナ ス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナ ス(-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ◆分解しない
- ◆火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ●種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池 ケースについた液をよく拭きとってください。万 一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗 い流してください。



# 使用上のご注意


#### 本機やCDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。




・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所

・極端に寒い所





- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば
- ・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間
- ●ポールスピーカー(DDスピーカー)は、精密に作られております。衝撃等を与えないように、取り扱いには十分ご注意ください。

#### ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。

#### 露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて **CD**が正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約 1  $\sim$  2 時間待ってからお使いください。


本機の使用温度範囲は5°C~35°Cです。この範囲を超えると、正しく動作しないことがあります。

#### 冷却用ファンについて

本体の側面には冷却用ファンの通風孔があります。 大出力でお使いのときなど本体の温度が上昇する と、冷却用ファンが回転します。設置するときは、 本体の側面を1cm以上空けてください。

# 付属品の確認

お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SFSSD1000-S (1個)



単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



ピンコード (1本)



電源コード(1本)



AMループアンテナ (1個)





FM簡易型アンテナ(1本)



フット(4個)




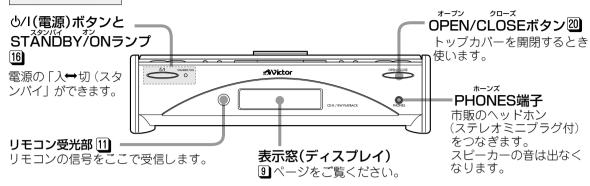

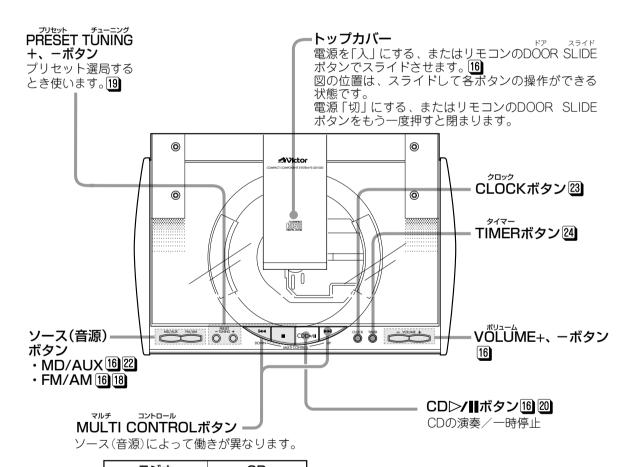



|                         | フシオ                  | CD                         |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b> </b> 442 <b>▶</b> ▶ | マニュアル選局/<br>オート選局 19 | 曲の頭出し、早<br>送り/早戻し <b>四</b> |
|                         | -                    | CD停止@                      |

UPと 時刻を合わせたりタイマー予約が できます。**図 24** 

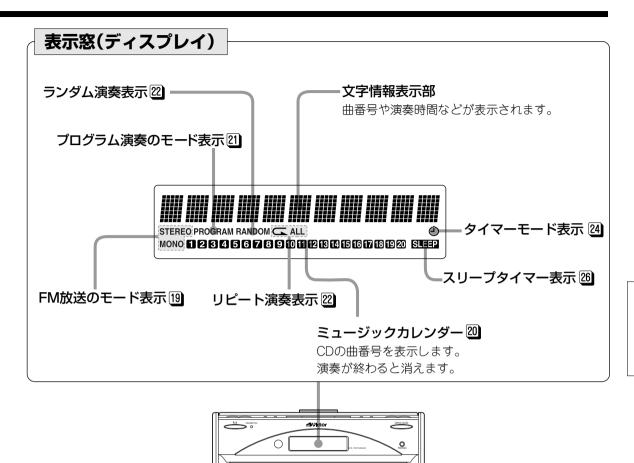

# サブウーハー

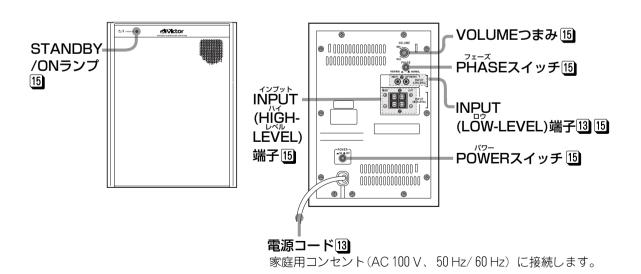

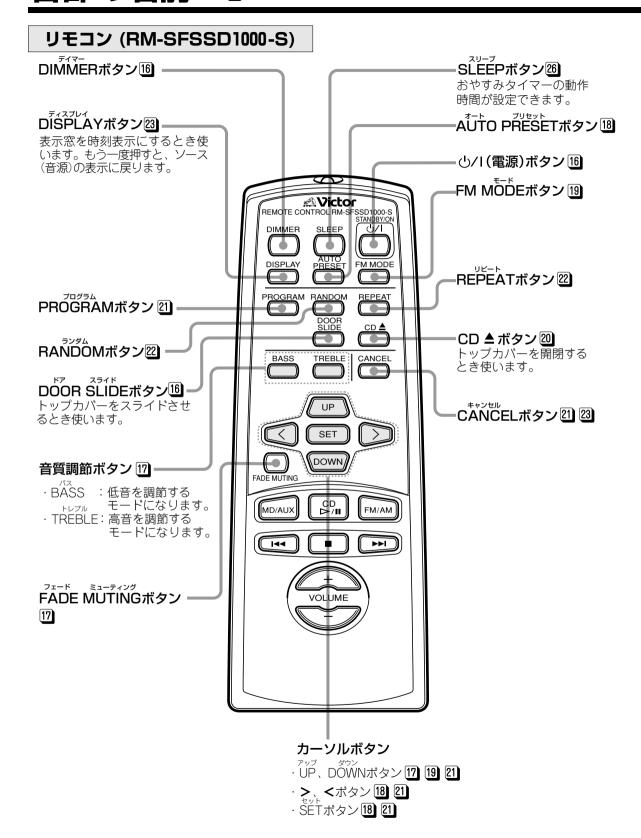


説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。

# リモコンの乾電池の入れかた



## ▮ 裏ブタを開ける



#### ≥ 乾電池を入れる

単3形乾電池を2本入 れます。

リモコン内部の表示に 極性(+、-)を合わせ て正しく入れます。




#### 3 裏ブタをしめる

矢印の方向に戻します。

#### 〈お知らせ〉

- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池 が消耗してきています。
  - 2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に 交換してください。
- ◆付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と交換してください。
  - 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを表示通り正 しく入れてください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお 使いください。
- ◆次のような状態では使用しないでください。動作しないことがあります。
  - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき
  - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物 があるとき


#### ● リモコン操作のしかた

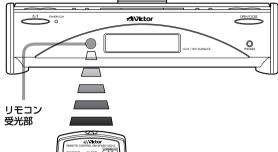

- POOL BOOK STORE ST
- ・リモコン受光部に正しく向け て操作してください。
- ・操作可能な距離は、リモコン 受光部より約7mですが、斜 めから操作すると短くなります。

# アンテナの接続と調節

#### ● FM簡易型アンテナの接続

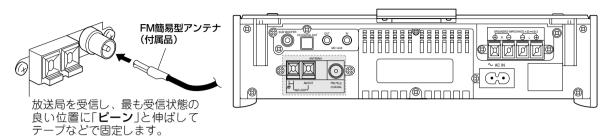


● AMループアンテナの接続と調節 AMループアンテナ (付属品) アンテナ線の先 端にビニールが 付いているとき は、ねじりなが 🥤 ら抜き取ります。 〈お知らせ〉 溝に差し込む 本体よりできるだ ● アンテナを接続しない け離し、左右に回 ANTENNA と、放送を聞くことはで してみて最も良く 受信できる所に置 きません。 0 きます。 ● AMループアンテナは、金 をなってある線はよく く伸ばして使って 属製の机の上やパソコ FM(75Ω) COAXIAL ン、テレビなどの近くに AM LOOP ください 置かないでください。

#### ● 屋外アンテナの接続と調節

受信感度が悪くなりま

す。

- FM放送の場合、雑音が多く て聞きにくいときは、市販 の屋外用のFMアンテナを使います。
  - マンションなどの、壁の共 聴アンテナ端子も利用でき ます。
- ・  $\mathbf{AM}$ 放送の場合、市販のケーブル( $3\sim5$  mの電線)を使います。

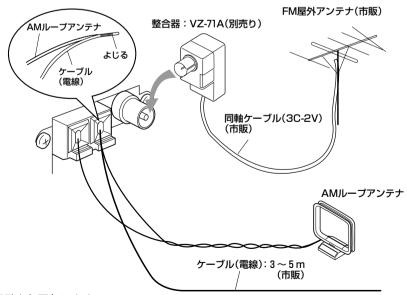


- ■屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要とします ので詳しくはお買いあげの販売店にご相談くださ い。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっか り接続されているか確認してくだい。
- ・AMループアンテナも一緒に接続しておきましょう。 ケーブル(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平 に張ると効果的です。

# スピーカーコード・サブウーハーの接続


#### ●スピーカーコードの接続

ポールスピーカーは、左右の区別 がありません。正面向かって右側 に置くスピーカーをR端子へ、左 側に置くスピーカーをL端子へ接 続します。




右側に置くポールスピーカー

左側に置くポールスピーカー

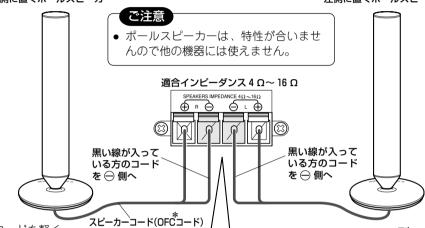


#### 〈お知らせ〉

- スピーカーコードを軽く 引いてみて、しっかり接 続されているか確認して ください。
- スピーカーコードの⊕⊖ を逆にすると、ステレオ 感や音質がそこなわれま
- ポールスピーカーは、防 磁設計ではありません。 テレビの近くに設置する ときは、十分離してくだ さい。また、サブウー ハーと併用しないと低音が 不足した音になります。



\* OFCコードとは: Oxygen Free Copperの略で、 無酸素銅のことです。

- ショート事故防止のた め、必ずターミナルカ バーは元通り締めてお
- いてください。

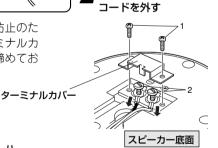

● 別のスピーカーコー

┫ ネジを外し、ターミナ


2 端子のネジをゆるめて

ルカバーを取る

ドを使うとき

|● サブウーハーの接続

付属のピンコードを使ってパワー ドサブウーハーのLEFT/MONO

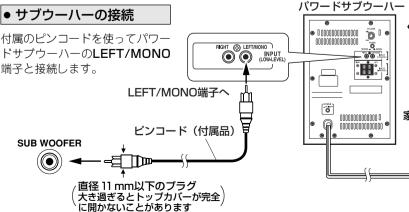

〈お知らせ〉

● サブウーハーは、防磁設計で はありません。テレビの近く に設置するときは、十分離し

てください。


家庭用コンセントへ 50Hz/60Hz


白線側を長い穴の方に差し込む。 (より良い音質が得られます)

# 他の機器、電源コードの接続

MD/AUX端子に他の機器を接続するときは、ステレオミニプラグ付きのコード(別売り)を使います。

CD DIGITAL OUT端子に接続するときは、光デジタルケーブル(別売り)を使います。



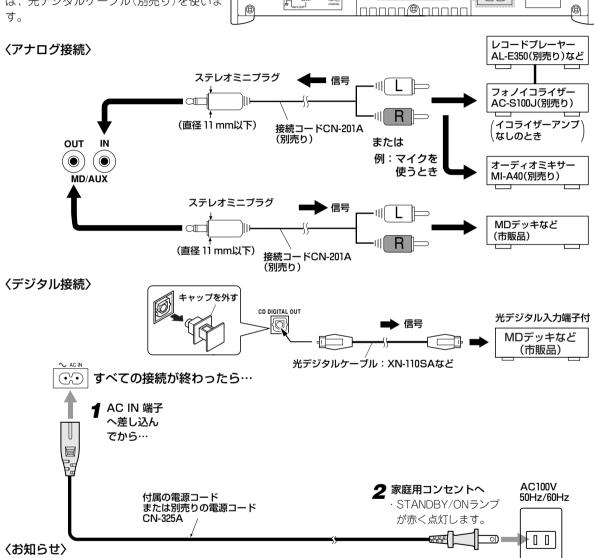


- 形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定 以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- 電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325Aをお買い求めください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを抜いておいて安全および節電に心がけてください。 電源が切れていても、電源コードが接続されている と本体は約1.6 W、サブウーハーは約5 Wの電力を 消費します

#### ご注意

● 20 分以上の停電や電源コードがコンセントから 抜いてあると、時計の設定やタイマー予約の内容 は取り消されます。電源コードをつないだり停電 が復旧したら合わせ直してください。

# サブウーハーの調節

#### サブウーハーの音量調節

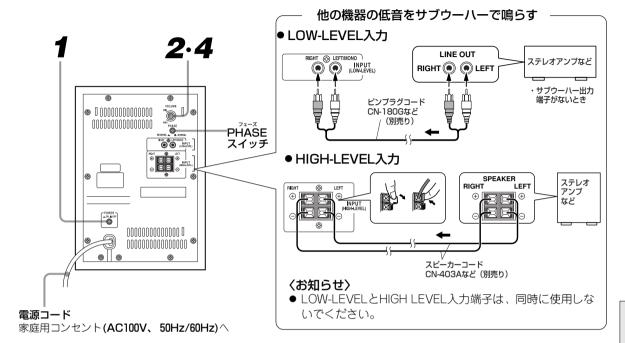

# ¶ POWERスイッチを「—ON」にする

- ・サブウーハーのSTANDBY/ONランプが緑色に 点灯します。
- ▼ VOLUMEつまみを「MIN」にする

VOLUME



- ・音量をしぼっておきます。
- **3** 本体の音量を聞きたい音量に調節 する (→160ページ参照)



- ・低音成分の多いCDなど を演奏状態にします。
- ♣ VOLUMEつまみをでサブウーハーの 音量を本体の音量とバランスさせる

VOLUME



#### ● サブウーハーの位相切換え

PHASE

サブウーハーからの低音が豊か に聞こえる状態(**NORMAL** 

REVERSE \_ NORMAL

またはREVERSE ―)を選びます。通常は L NORMALの状

態で使います。


#### ●オートパワーオフ機能について

次のような場合、サブウーハーが自動的に待機状態になり、**STANDBY/ON**ランプが赤色に変わります。


・無音状態(非常に小さい音の状態)が5分以上続いたとき

再び音が入力されると、動作状態に戻り再生音が出力されSTANDBY/ONランプが緑色になります。 長時間サブウーハーを使用しないときは、POWER スイッチを「■OFF」にしておいてください。

#### ●フットの取り付け

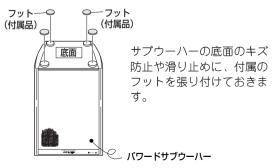

# **簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)** —番号順に操作します。—

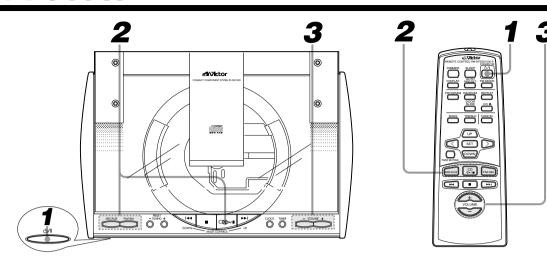

#### ●基本的な使いかた


# ┫ ①/I (電源)ボタンを押す



- ・電源が入り、「HELLO」が表示されたあと前回使用 していたソース(音源)が表示されます。
- STANDBY/ONランプが緑色に変わります。
- ・トップカバーが上記の図の位置まで移動し、本体 の操作ができるようになります。
- ・リモコンのCD▷/Ⅲ、FM/AM、MD/AUXボタン のいずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源)も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。

(CDD/**Ⅲ**ボタンを押した場合ディスクが入っていたときは、演奏が始まります)

# → 聞きたいソース(音源)を選ぶ



|     |                | 操作                                       | 参 照<br>ページ |
|-----|----------------|--|------------|
| C   | <b>D</b> を聞く   | <b>CD</b> を入れ、 <b>CD▷/Ⅲ</b> ボタン<br>を押す   | 20         |
| /5/ | 対送を聞く<br>ラジオ)  | FM/AMボタンを押して聞き<br>たい放送局を選局する             | 19         |
| 1   | 也の機器の音声<br>を聞く | レコードプレーヤーなどをつ<br>なぎ <b>MD/AUXボタン</b> を押す | 22         |

# 3 VOLUMEボタンで音量を調節する



VOLUME 0 ~50 の範囲で調節できます。
 +側を押すと音量が上がり、-側を押すと音量が下がります。

#### ●使い終わったら…

**O/I** (電源)ボタンを押して電源を「切」にします。 トップカバーが閉まり、「GOOD BYE」が表示されたあ と表示窓に現在時刻が表示されます。STANDBY/ON ランプが赤色に変わります。

#### 「表示窓の明るさを変える(DIMMER)…リモコンのみ



リモコンの**DIMMER**ボタンを押す と、表示窓の明るさを変えること ができます。

・電源「入」のとき: 通常の明るさ


◆ 暗い (スリーブの動作時間設) (定中は明るくなります)

・電源「切」のとき: 背面照明なし

章 背面照明暗く点灯 (電源を「入/切」しても メモリーされています)


#### 〈お知らせ〉

●電源「切」のとき本体のOPEN/CLOSE(リモコンの CD ▲ )ボタンを押すと、電源が入りトップカバーが 開らきます。またリモコンのDOOR SLIDEボタンを 押したときも、電源が入りトップカバーが上記の図 の位置まで移動します。 ただし、ソース (音源) は変 わりません。

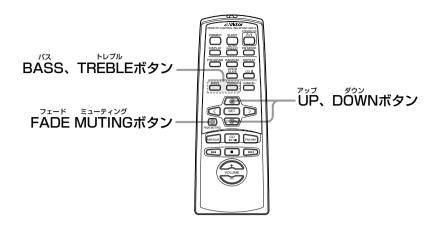


#### 音質の調節(BASS、TREBLE)…リモコンのみ

●低音を調節するとき



BASS 0±5の範囲で調節できます。

#### ●高音を調節するとき



TREBLE 0±5の範囲で調節できます。

#### <お知らせ>

・BASS、TREBLE表示は、調節が終わったあと約5秒で元のソース(音源)の表示に戻ります。

#### (音量を徐々に下げる(FADE MUTING)…リモコンのみ)




電話がかかってきたときなどで、一時的に音量を0にしたいときはリモコンの**FADE MUTING**ボタンを使います。

もう一度**FADE MUTING**ボタンを押すと、元の音量 に戻ります。


#### (放送局を記憶させる(オートプリセット)…リモコンのみ)

FM放送は最大30局、AM放送は最大15局まで記憶させることができます。

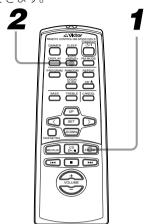

# **┫ FM/AMボタンを押してバンドを選ぶ**





- 電源が入り、押すごとにバンドが選べます。
- ・選んだバンドごとにプリセットできます。

## AUTO PRESETボタンを2秒以上 押す→ブリセットスタート



- ・周波数の低い放送局からメモリーし、P-1の放送局が表示されると終わりです。
- ・2 秒以上押す。

## **3** 1 と 2 の操作で別のバンドをプリ セットする

#### 〈お知らせ〉

- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上 続くと、記憶させた放送局は取り消されます。再度 記憶させてください。
- ◆ AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するときは、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してください。
- ► FM簡易型アンテナやAMループアンテナではうまく 受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用し てください。

#### ● マニュアルプリセット(リモコンのみ)

オートプリセットでメモリーできなかった放送局 や、よく聞く放送局をプリセットし直すときはマ ニュアルプリセットの機能を使います。


#### 1. FM/AMボタンを押す

#### 2. ▶▶ (または 44) ボタンで選局する

・オート選局またはマニュアル選局で放送局を選びま す。→191ページ参照

#### 3. SETボタンを押す


- SET表示が5秒間点滅します。点滅している間に手順4・5の操作をしてくだい。
- 4. UP、DOWNまたは >、<ボタンで記憶したいプリセット番号を選ぶ





#### 5. SETボタンを押す

・STORED表示が点滅し、メモリーされます。2秒後に受信周波数が表示されます。

#### (プリセット選局/オート選局・マニュアル選局

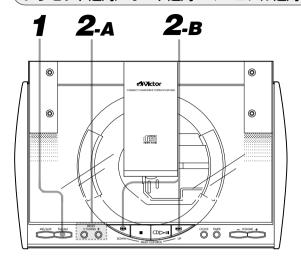

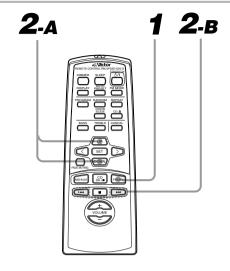



リモコン





- 押すごとにバンドが選べます。
- ・トップカバーが上記の図の位置まで移動します。
- ・本体で操作するときは、電源を入れてから FM/AMボタンを押します。

# 選局する

2-▲ 放送局が記憶してあるとき (プリセット選局)









·+(リモコンはUP) ボタンを押すと

: P1 → P2 → P3

…の順で選局できます。

· - (リモコンはDOWN)

ボタンを押すと : P30 → P29 → P28

…の順で選局できます。

AM放送は P 15 → P 14 ··· となります

## 2.B ▶▶|または|◀**◀**で選局する





周波数を 下げるとき

周波数を 上げるとき 下げるとき

上げるとき

オート選局: ▶▶ または ◄◄ボタンを押し続 け、周波数表示が変わりだした ら指を離します。放送局を受信 すると、自動で止まります。


マニュアル選局: ▶▶ または ◄ ボタンを「ポ ン・ポン |と押します。FM\* は 0.1 MHzずつ、**AM**は 9 kHzずつ変わります。

★テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないた めうまく受信できません。これはテレビ音声が50 kHz間隔のためで、故障ではありません。

#### ● FM放送を聞くときは

通常はFMステレオ放送を受信すると、表示窓に "STEREO"が表示されステレオで聞くことができま す。雑音が多くて聞きにくいときは、リモコンのFM MODEボタンを押して"MONO"表示に切換えてく ださい。



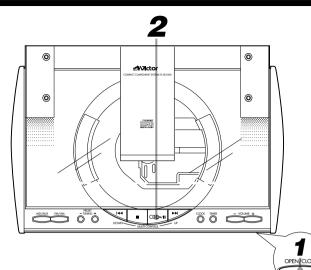

MOIAUX PMAN 


<お知らせ>

· CDの取扱いについ ては2127ページを ご覧ください。

#### ● 全部の曲の演奏

## CDを入れる

#### **1-1** トップカバーを開ける



1-2 CDを入れる

・文字のある面 を上にし、CD の中央付近を 「カチッ」と音 がするまで軽 く押してはめ 込みます。




8センチCD もそのまま使 えます。

すぐ聞きたい ときはCD**>**/ ■ボタンを押 します。トッ プカバーが閉 まり演奏が始 まります。

1-3 OPEN/CLOSE (リモコンはCD▲) ボタンを 押してトップカバーを閉める

# 2 CD▷/Ⅲボタンを押す

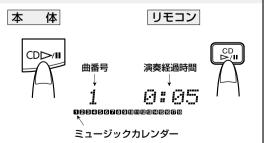

・1 曲目から演奏がスタートし、全部の曲の演 奏が終わると、自動停止します。

#### 操 作

演奏をとめる ■(停止)ボタンを押します。

曲数と総演奏時間が表示されます。

一時停止する **CD▶** /**II**ボタンを押します。演奏 経過時間表示が点滅します。もう一 度押すと、停止したところから演奏 を再開します。

曲の頭出し (スキップ) 【◀◀ボタン:押すごとに戻りま

す。演奏中に押す と、その曲の頭に戻

ります。

**▶▶**|ボタン : 押すごとに次の曲の

頭に移ります。

停止中に押すと、曲ごとの演奏時 間が分かります。

曲の早送り・ 早戻し (サーチ)

演奏中に押し続けます。

**I**◀**■**ボタン:早戻しができます。 **▶▶**|ボタン:早送りができます。

(演奏音が小さく聞こえます)


#### ●CDの取り出しかた



· OPEN/CLOSEボ タンを押してトッ プカバーを開けた あと、中央の突起 部を押さえながら CDを持って取り出 します。

## プログラム演奏 (リモコンのみ)

最大32曲までプログラム(予約)できます。

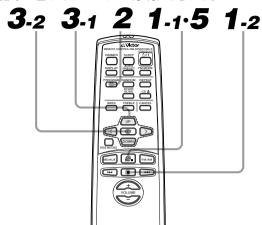

## ¶ CD▷/▮➡■ボタンを押してソース (音源)を「CD」にする




**PROGRAMボタンを押す** 



**3** UP、DOWNまたは>、<⇒SET ボタンでプログラムする



・>または<ボタンを押し続けると、曲番号が連続して 変わります。



- ・プログラムすると、ミュージックカレンダーに曲番号 が表示されます。
- ・最大 32 曲プログラムできますが、33 曲目を指定する と「MEMORY FULL」が約2 秒間表示されます。

# ▲ 手順3をくり返してプログラムする

- ・曲番号 33 以上の曲も予約できますが、演奏時間は表示されません。
- ・演奏合計時間が 99:59 を超えるとーー: ーー表示になり ます。

# 5 CDD /Ⅲボタンを押す



- ・プログラムした順に演奏されます。終わると自動停止しますが、プログラムは残ります。
- プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶Iボタンを押すごとに、プログラム 1 からの曲番 と順番が表示されます。I◀◀ボタンを押すと逆に表示されます。なお順番の表示から 2 秒後に、プログラムの合計時間に変わります。

#### プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**ボタンを押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

#### ● プログラム演奏のモードを取り消すには

**CD**を取り出すと取り消されます。また電源を切ったときも、取り消されます。プログラムも全部取り消されます。

#### CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、 ファイナライズされているディスクに限り本機でお 楽しみいただけます。

- 音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/ CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディ スクの特性や記録状態によっては再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、 ディスクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3 には対応しておりません。

# CDを聞く(つづき)

#### 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)…リモコンのみ)



ソース(音源)が「**CD**」のとき押すと、表示窓に**RANDOM**が表示されます。

停止状態のとき押します。

CD D / II ボタンを押すと、無作為な順番で全曲を演奏し、終わると自動停止します。

#### ● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · CDを取り出す
- · 停止中にRANDOMボタンを押す
- 電源を「切」にする

#### くり返して聞く(リピート演奏)…リモコンのみ



押すごとに次のように 変わります。



■消える

演奏中にREPEATボタンを押 します。

**/**停止中に押したときは CD ▶ / III ボタンを押し ★ ます

: 1曲くり返し (1曲リピート)


: 全曲またはプログラムした曲 のくり返し(全曲リピート)

: 通常の全曲演奏 (リピート演奏解除)

#### 〈お知らせ〉

● ランダム演奏中にREPEATボタンを押すと、全曲リ ピートのランダム演奏になります。

# 他の機器の音声を聞く

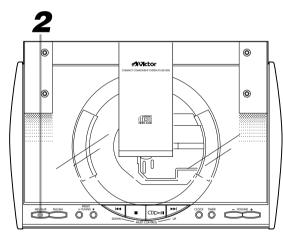



## ■ MD/AUX IN端子に他の機器を 接続する

・MDプレーヤーやレコードプレーヤーなどが接続できます。 ➡14ページ参照

# **⑦** リモコンのMD/AUXボタンを押す

リモコン



- ・電源が入り、ソース(音源)が「AUX」になります。 トップカバーが左の図の位置まで移動します。
- ・本体で操作するときは、電源を入れてからMD/AUX ボタンを押します。
- 3 接続した他の機器を演奏状態にする


・詳しくは、他の機器の取扱説明書をご覧ください。


<

# 時計・タイマーを使う

# ₼Victor $\bigcirc$

●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…

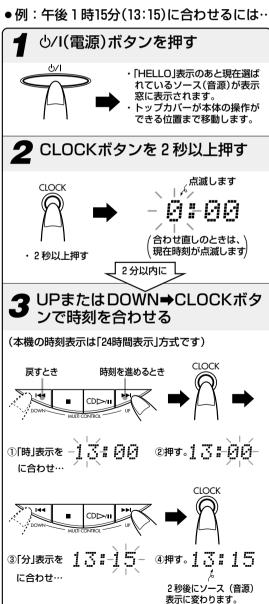

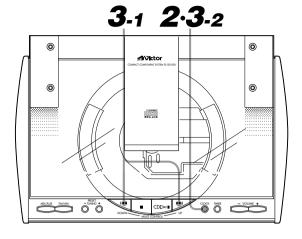

●正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用し てください。時刻を合わせ直すときは、左記の2~3 の操作をします。

● 20 分以上の停電や電源コードが抜いてあった ときは



時刻表示が取り消され 0:00表示の点滅に戻りま す。このようなときは、左 記1~3の操作で時刻を合 わせ直してください。

● 使用中に時刻を知るには(リモコン)






リモコンの**DISPLAY**ボタ ンを押します。もう一度押 すと、ソース(音源)の表示 に戻ります。

#### 〈お知らせ〉


- ●「分」表示を合わせているとき、リモコンのCANCEL ボタンを押すと「時 |表示の点滅に戻せます。「時 |表示 を修正することができます。
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することが できます。
- 時計を合わせる前にTIMERボタンを押すと、 「CLOCK」と「ADJUST」が交互に表示されたあと解 除されます。
- 時計の精度は… 月におよそ1分程度のズレを生じます。タイマーを お使いになるときは、時々時刻を合わせ直してくだ さい。


# 目覚ましタイマー(タイマー再生) -番号順に操作します。-

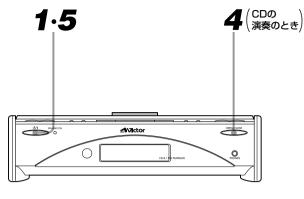

好きな音楽によってお目覚めになることができます。



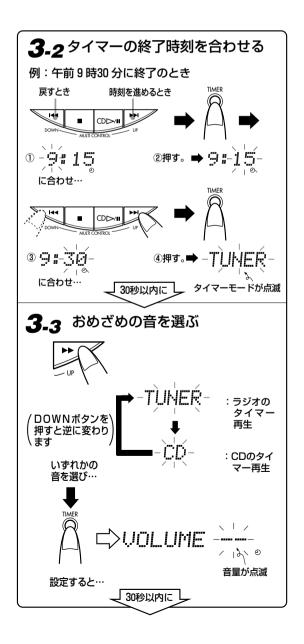

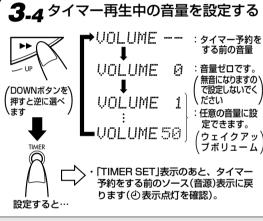

# 🖊 おめざめの音に合わせて準備する

|         | 操作                                     |
|---------|--|
| ラジオ(放送) | FM/AMボタンを押して聞きたい<br>放送局を選局しておく。        |
| CDの演奏   | 聞きたい <b>CD</b> を入れておく。<br>(1曲目からの演奏です) |
|         |  |

# 5 ①/ (電源)ボタンを押して電源を 「切」にする



- ・「GOOD BYE」が表示され電 源が切れます。
- 表示窓にタイマー表示(②)が 表示されているか確認してく ださい。
- 予約した開始時刻になるとタイマー再生が始まり、終 了時刻で電源が切れます。

なお、電源が切れてもタイマー表示(心)は残ります。 次の日も同じ時刻、同じタイマー予約の内容で使うこ とができます。

#### ● 音量設定とフェードイン動作について

タイマー予約で音量を設定すると、タイマー再生ス タート時は音量ゼロから設定した音量まで、自動的に ボリュームが上がるフェードイン動作をします。 これをウェイクアップボリュームといいます。

#### ● タイマー動作の取り消し

休日の前夜などに利用すると便利です。 TIMERボタンを押してタイマー表示(②)を消します。 再設定するときは、TIMERボタンを押してタイマー表 示(②)を表示させます。

#### ● タイマー予約の確認(電源「入」の状態のみ)

タイマー表示(O)が表示されているとき




TIMERボタンを押すと、タイマー動 作が取り消されます。もう一度押すと 「開始時刻→終了時刻→タイマー モード➡音量」が表示されます。

・TIMERボタンを押 したあと、さらに TIMERボタンを 押します。

元のソース(音源)表示に戻ったら終 わりです。

#### 〈お知らせ〉

- タイマー予約の内容は、一度設定するとメモリー(記 憶)されます。変更するときは、上記の「タイマー予約の 確認」の操作中に設定し直してください。 ただし、20分以上停電状態になるとメモリーは解除さ れます。
- ●設定を間違えたり表示が変わってしまったときは… 手順 2から操作をやり直してください。
- 設定の途中でリモコンのCANCELボタンを押すと、前 の設定内容に戻ります。
- タイマー再生を途中でやめるときは、(ウ/I(電源)ボタン を押して電源を切ってください。
- CDの曲をプログラム順にタイマー再生することは、で きません。

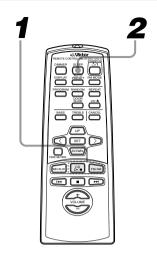


#### \*おやすみタイマーとは…

テレビなどのオフタイマーと同 じ機能で、指定の時間が経過す ると自動的に電源を切ります。

● CDの演奏などを聞きながらおやすみになるには

#### 

# 2リモコンのSLEEPボタンを押して動作時間を選ぶ

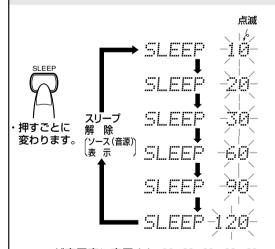

- ・ SEEEDが表示窓に表示され、10、20、30、60、90、120分のいずれかに設定できます。設定後4秒で設定前のソース(音源)表示に戻ります。 ティマー機能により表示窓が通常より暗くなります。
- おやすみタイマーがスタートし、指定の時間を経過 すると電源が切れます。

● おやすみタイマーの動作時間の確認



・SLEEPボタンを押すと残り時間が確認できます。もう一度押すと再設定(時間の延長)ができます。

- ◆おやすみタイマーを使っておやすみになり、翌朝、タイマー再生でおめざめになるには
- 目覚ましタイマーを設定する
   →四四ページ参照
- 2. おやすみ時に聞きたい音を出す
- 3. SLEEPを押して動作時間を選ぶ
- ◆おやすみタイマーのソース(音源)と、タイマー 再生のソース(音源)は任意に選べます。

例えば

| おやすみタイマー | CDO | )演奏<br>■ | 放   | 送<br>• |
|----------|-----|----------|-----|--------|
| タイマー再生   | 放   | 送        | CDO | 演奏     |

ただし、両方とも放送を選んだときは、おやすみ時の最後に聞いていた放送局を翌朝も聞くことができます。

#### ● おやすみタイマーの取り消し



**→** 

・ め/I(電源)ボタンを押して電源を 切ると取り消されます。設定を解 除するだけのときは、SLEEPボ タンで解除します。

# CDについて

#### CDの取り扱いかた

●ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ





文字のある面を トにして…

演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

上から押さえて入れる。


- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたり しないでください。
- CDは曲げないでください。




- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状の CD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因 となります。

#### CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。





必ず内側から外側へ

連続したキズは音飛びの 原因となります。

● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

# お手入れ

#### 本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

#### お願い

シンナーやベンジン、 アルコールなどの化学 薬品でふいたり、殺虫 剤をかけないでください。変色したり表面の 仕上げをいためること があります。




#### CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

**CD**ドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

● ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワー を使ってゴミをはき出してください。

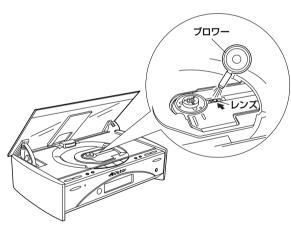



●万一、指紋などが付い ているときは綿棒で軽 くふいてください。

## 故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

|                     | 症 :           | 状    | 原因  | 処置・確認のしかた  | 参 照<br>ページ |
|---------------------|---------------|------|---|--|------------|
| #                   | 音がでない         | ١°   | ・ヘッドホンがつながれている。                             | ・ヘッドホンのプラグを抜く。                                       | 8          |
| 共通部                 | 表示窓の間が点滅して    |      | ·20分以上の停電があったため。<br>または電源コードを抜いたため。         | ・時計合わせやタイマーの予約をし<br>直す。                              | 23         |
|                     |               |      | · <b>CD</b> が裏返しに入っている。                     | <ul><li>・文字のある面が上になるように正しく入れる。</li></ul>             | 20         |
| CDZ                 | 演奏が始ま         | らない。 | ・レンズに露がついている。                               | ・電源を入れたまま、約1〜2時間<br>待ち乾いてから使う。                       | 7          |
| レーヤー部               |               |      | ・ファイナライズされていない<br>CD-R/CD-RWディスクを入れ<br>たため。 | ・ <b>CD-R/CD-RW</b> ディスクはファ<br>イナライズしてから使う。          | •          |
|                     | 特定の個所に演奏でき    |      | · CDにキズがある。                                 | ・CDを交換する。  | •          |
| チューナ                | 雑音が多く がうまく受   |      | ・アンテナの調節が悪い。                                | ・アンテナの調節をし直す。<br>または設置場所を変える。                        | 12         |
| ナ<br>  日<br>  部<br> | ない。           |      | ・テレビや <b>OA</b> 機器がそばにある。                   | ・テレビや <b>OA</b> 機器などから離す。                            | •          |
| タイマ                 | タイマーが         | バスター | ・現在時刻が合っていない。                               | ・正しい時刻に設定し直す。  | 23         |
| 部                   | トしない。         |      | ·タイマー表示(�)が表示されて<br>いない。                    | ・ <b>TIMER</b> ボタンを押してタイマー<br>表示(�) を表示させ、再設定す<br>る。 | 24 25      |
| リモコン                | リモコン操<br>きない。 | 作がで  | ・リモコンの乾電池が消耗してい<br>る。                       | ・新しい乾電池(単3形)と交換する。                                   | 11         |
| コン                  | さ <i>は</i> い。 |      | ・リモコン受光部に直射日光などの<br>強い光が当たっている。             | ・直射日光や照明器具などの強い光<br>が当たらない所で操作する。                    | 11         |

#### ●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

#### お願い

 本機の故障または不具合等により再生およびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

-----保 証 期 間-----お買い上げの日から 1 年間

#### 補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**⑩~③**ページの「**ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

出張修理

**圏ページの「故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

| 品名     | コンパクトコンポーネントシステム     |
|--------|----------------------|
| 型名     | FS-SD1000            |
| お買い上げ  | 年 月 日                |
| 故障の状況  | (できるだけ具体的に)          |
| ご 住 所  | (付近の目印等も併せてお知らせください) |
| お 名 前  |                      |
| 電話番号   |                      |
| 訪問ご希望日 |                      |

便利メモ お買い上げ店名 **雷**( ) -

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により修 理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設 備費、一般管理費等が含まれています。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### 別売アクセサリー )-

・光デジタルケーブル : XN-110SA(1 m) ・レコードプレーヤー : AL-E350 ・ステレオミニ〜ピンプラグコード : CN-201(1.5 m) ・フォノイコライザー : AC-S100J ・ピンプラグコード : CN-180G(1 m) ・オーディオミキサー : MI-A40 ・電源コード : CN-325A(1.8 m) ・クリーニングキット : CK-25(CD用)

・スピーカーコード : CN-403A(3 m、2本 1組)

別売アクセサリーは、お買い上げの販売店でお求めください。

# ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

| 北   | 都県         | 府名   | 窓          | 口名      | Т      | E L     | ₩        | 所              | 在       | 地                   |  |
|---|------------|------|------------|---------|--------|---------|----------|----------------|---------|---------------------|--|
| 株   |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 古小牧S.S.   (0144)34-6682   053-0032   古小牧市緑町2-7-11   地   IIIS.C.   (0166)61-3659   070-8012   北見赤し。 (0157)25-8557   080-0036   部 広S.S.   (0155)24-4493   080-0906   部 広S.S.   (0155)24-4493   080-0906   部 広S.S.   (0178)24-4521   031-0804   計  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 地域  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 北海道   北 見S.S.   (0157)25-8557   090-0037   北見市山下町4-7-19   網路のに   (0154)24-0797   085-0036   網路市若竹町6-13   帯広5.S.   (0155)24-44493   080-0806   函館 S.S.   (0138)52-5324   040-0001   國館市五韓郭函國館あおば生命ビル1   東  | 北海道        |      |            |         |        |         |          |                | -       |                     |  |
| # 広S.C. (0154)24-0797   085-0036   構 広S.S. (0155)24-4493   080-0806   関係 広  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 帯 広S.S.   (0155)24-4493   080-0806   帯広市東六条南12-11   函館S.S.   (0138)52-5324   040-0001   函館市五稜郭町函館あおば生命ビル1   東 北   東 北   東 北   市森市柱木4-6-17   万字.S.   (0178)44-4521   031-0804   八戸市青葉2-21-2   弘前S.S.   (0179)28-0165   036-8084   弘前市高田1-13-1   四部大天文台通り3-12   水沢S.S.   (0197)22-2773   023-0815   松沢市天文台通り3-12   水沢S.S.   (0198)28-3189   010-0953   秋田市山王中國町4-1   大館5.S.   (0186)43-0980   017-0874   横手S.S.   (0186)43-0980   017-0874   横手S.S.   (0182)32-8873   013-0064   横手京志文台通り3-12   大館5.S.   (022)587-0151   984-0011   山市岩林区六丁の目西町7-13   石巻东門線字四番合地8-18   山形5.C.   (022)642-0279   990-2412   山市市地山13-12-18   酒田5.S.   (023)62-6331   963-0205   いわき5.S.   (024)65-8313   963-0205   いわき5.S.   (024)653-9437   960-0103   福島5.S.   (024)653-9437   960-0103   福島7-本内字南原26-1   田伽7-大北ウ-  (025)241-4003   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   超5.S.   (024)251-7607   279-0001   大葉南市野石1-2-19   長岡市下下条2-1366-1   上越市五智1-11   上越市五智1-11   上越市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城市五智1-11   上城野1-47比ウ-  (026)221-7607   279-0001   天葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬か-大北ウ-  (027)255-5982   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬か-大北ウ-  (027)255-5982   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   東県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   東浦安市当代島2-13-2   田瀬か-大北ウ-  (027)255-5982   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬か-大北ウ-  (029)635-2938   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   のご相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   ので相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   ので相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   ので相談窓口   下葉県浦安市当代島2-13-2   田瀬かり修理、補修用部品   ので相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田浦かり修理、補修用部品   ので相談窓口   千葉県浦安市当代島2-13-2   田本町 市 田 所   日本町 市 田 所   日本町 市 田 所   日本 |            |      |            |         |        |         |          | -              |         |                     |  |
| 大学   1  |            |      | 釧          | 路S.C.   | (0154) | 24-0797 | 085-0036 | 釧路市若竹          | 町6-13   | 3                   |  |
| 東   北   市森 S.C.   (017)723-2261   030-0844   青森市桂木4-6-17   八戸市島東 (0178)44-4521   031-0804   八戸市青葉2-21-2   34 前5.S.   (0178)44-4521   031-0804   八戸市青葉2-21-2   34 前5.S.   (019)637-0121   020-0835   図面市津田9地割241   水沢S.S.   (019)722-2773   023-0815   水沢市天文台通り3-12   秋 田S.C.   (018)824-3189   010-0963   秋田市山王中園町4-1   大館5.S.   (018)224-87015   1984-0011   位十音林区六丁の目西町7-13   4   |            |      | 帯          |         |        |         |          | 帯広市東六          | 条南12    | 2-11                |  |
| 情報  |            |      | 逑          | 館S.S.   | (0138) | 52-5324 | 040-0001 | 函館市五稜郭         | 町函館ある   | らば生命ビル1             |  |
| 情報  | 東北         |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 3 前S.S.   0172/28-0165   036-8084   弘前市高田1-13-1   13-1   15   |            |      | 青          | 森S.C.   | (017)7 | 23-2261 | 030-0844 | 青森市桂木          | 4-6-1   | 7                   |  |
|   | 青          | 森    | 八          | 戸S.S.   | (0178) | 44-4521 | 031-0804 | 八戸市青葉          | 2-21-   | 2                   |  |
|   |            |      | 弘          | 前S.S.   | (0172) | 28-0165 | 036-8084 | 弘前市高田          | 11-13-  | 1                   |  |
| 水   | ш.         |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 秋 田   | 岩          | 手    | <b>—</b> . |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 大 館S.S.   (0186)43-0980   017-0874   横手S.S.   (0182)32-8873   013-0064   横手市赤坂字大道向3-6   横手 S.S.   (0225)94-7711   986-0853   石巻市門脇字四番合地8-18   田S.S.   (024)952-6331   963-0205   加いきS.S.   (024)952-6331   963-0205   加いきS.S.   (024)952-6331   963-0205   加いきS.S.   (024)38-1355   965-0831   福島S.S.   (024)553-9437   960-0103   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   田芸修理専門] のご相談窓口   東東・甲 信 越   日本内字南原26-1   田芸修理専門] のご相談窓口   東東・野   (田張修理専門) のご相談窓口   東東・野   (田張修理専門) のご相談窓口   東京、   (025)241-4003   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田芸修理専門 のご相談窓口   東京、   (025)241-803   940-0012   上越市五智1-11   田芸修理専門 のご相談窓口   東京、   (026)221-6583   380-0913   長野   (026)221-6583   380-0913   長野   田子大北が今   (026)221-7607   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田藤ツ・ヒスセゲー   (027)255-5982   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田藤ツ・ヒスセゲー   (027)255-5982   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田藤ツ・ヒスセゲー   (028)635-2938   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   田藤   田藤   田藤   田藤   田藤   田藤   田藤   田  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 横 手S.S. (0182)32-8873 013-0064 横手市赤坂字大道向3-6   | 秋          | ш    |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 個   | 1/1        | ч    |            |         |        |         |          |                | -       | 向3-E                |  |
|   |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 形   | 宮          | 城    |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 1   |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| ## 出S.S.   (0249)952-6331   963-0205   郡山市里 / 1   1   3   3   963-0205   郡山市里 / 1   3   963-0205   郡山市里 / 1   1   3   963-0205   郡山市里 / 1   1   3   963-0205   郡山市里 / 1   1   3   970-8034   会津若松S.S.   (0249)38-1355   965-0831   福島市本内字南原26-1   福島S.S.   (024)553-9437   960-0103   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福島市本内字南原26-1   福藤伊-代北ヶ-  (025)241-4003   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   長岡S.S.   (0258)24-8391   940-0012   長岡市下条2-1366-1   上越S.S.   (0255)45-1734   942-0081   上越市五智1-11       1   1   1   1   1  | Ш          | 形    |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| いわきS.S.   (0246)28-4991   970-8034   いわき市平上荒川字桜町19-会津若松S.S.   (0242)38-1355   965-0831   福島S.S.   (024)553-9437   960-0103   福島市本内字南原26-1   | _          |      |            |         |        |         |          |                |         | 1                   |  |
| 会連若松S.S.   (0242)38-1355   965-0831   会連若松市表町・42/4/イッシンフォニー10   福島S.S.   (024)553-9437   960-0103   福島市本内字南原26-1   関東・甲 信 越   |            |      |            |         |        |         |          |                |         | =                   |  |
| 議事権制制制   場面   場面   場面   場面   場面   場面   場面   | 垣          | 户    |            |         |        |         |          |                | 上荒川     | 字桜町19-4             |  |
| 提集・甲信   技数  | ТЩ         | 퍼    | 会津         | 诺松S.S.  | (0242) | 38-1355 | 965-0831 | 会津若松市表町1       | -44ハイツ  | シンフォニー101           |  |
| 出張修理専門] のご相談窓口  |            |      | 福          | 島S.S.   | (024)5 | 53-9437 | 960-0103 | 福島市本内          | 字南原     | 26-1                |  |
| 「お預かり修理、補修用部品」のご相談窓口  |            |      |            |         |        |         |          | 越              |         |                     |  |
| (お預かり修理、補修用部品] のご相談窓口   |            | ]    |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 新 湯S.C.   (025)242-3431   950-0084 新潟市明石1-2-19   長 岡S.S.   (0258)24-8391   940-0012   長岡市下下条2-1366-1   上越S.S.   (0256)45-1734   942-0081   上越市五智1-11  |            |      | 首都圏サ-      | -ビスセンター | (025)2 | 41-4003 | 279-0001 | 千葉県浦安          | 市当代     | 島2-13-27            |  |
| 展   |            |      |            |         | E、補修   | 用部品】    | のご相談     | 窓口             |         |                     |  |
| 長 岡S.S. (0258)24-8391 940-0012 長岡市下下条2-1366-1 上越S.S. (0255)45-1734 942-0081 上越市五智1-11   | 新          | 澙    | 新          | 潟S.C.   | (025)2 | 42-3431 | 950-0084 | 新潟市明石          | 1-2-1   | 9                   |  |
| 上越S.S.   (0255)45-1734   942-0081   上越市五智1-11   |            |      | 長          |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 世帯修理専門] のご相談窓口  |            |      |            |         |        |         |          |                |         | -                   |  |
| 「お預かり修理、補修用部品」ので相談窓口   「お預かり修理、補修用部品」ので相談窓口   「お預かり修理、補修用部品」ので相談窓口   長野氏に、(026)221-6583   380-0913   長野市川合新田962-1   松本5.5. (0263)25-9165   390-0828   松本市庄内2-4-21   |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| お預かり修理、補修用部品  のご相談窓口   長野氏に (026) 221-6583   380-0913   長野市川合新田962-1   松本S.S. (0263) 25-9165   390-0828   松本市庄内2-4-21   |            |      |            |         |        |         |          | <b>千</b> 世间 诺  | 市当代     | <u></u><br>自り_13.07 |  |
| 長 野S.C. (026)221-6583   880-0913   長野市川合新田962-1 松 本S.S. (0263)25-9165   390-0828   松本市庄内2-4-21  | _          |      |            |         |        |         |          |                | יוו⊐ווי | mc-10-€/            |  |
| 株 本S.S.   (0263)25-9165   390-0828   松本市庄内2-4-21  | 長          | 野    |            |         |        |         |          |                | 新田の     | 32-1                |  |
| # 場   |            |      |            | -       |        |         |          |                |         |                     |  |
| # 馬   imp-t/xt/y- (027)255-5982   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   ib預かり修理、補修用部品   ので相談窓口   前 橋S.C.  (027)255-5921   371-0854   前橋市大渡町1-19-1     imp-t/xt/y-   (028)635-2938   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   ib預かり修理、補修用部品   ので相談窓口   宇都宮S.C   (028)638-1639   321-0953   宇都宮市東宿郷3-5-22   土 浦S.C.  (028)821-8756   300-0813   土浦市富土崎1-10-1   水 戸S.S.  (029)246-1560   310-0836   水戸市元吉田町1077     出張修理専門   ので相談窓口   ib額サービスセッチ   (055)227-5773   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   ib預かり修理、補修用部品   ので相談窓口   ib額サービスセッチ   (055)227-5773   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   ib預かり修理、補修用部品   ので相談窓口   ibagかり修理、補修用部品   ので相談窓口   |            |      |            |         |        |         |          | 松平印土人          | 12-4-2  | I                   |  |
| 「お預かり修理、補修用部品」のご相談窓口  前 橋S.C. (027)255-5921   371-0854   前橋市大渡町1-19-1   |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 「お預かり修理、補修用部品」のご相談窓口  前 橋S.C.   (027) 255-5921   371-0854   前橋市大渡町1-19-1  | 群          | 黒    |            |         |        |         |          |                | 市当代     | 島2-13-27            |  |
| 出張修理専門] のご相談窓口  | <b>1</b> 1 | កាច  | 【お預        | かり修理    | 1、補修   | (用部品)   | のご相談     | 窓口             |         |                     |  |
| 振り  |            |      | 前          | 橋S.C.   | (027)2 | 55-5921 | 371-0854 | 前橋市大渡          | 町1-19   | 9-1                 |  |
| 振り  |            |      | 【出張        | 修理専門    | 引 のこ   | *相談窓[   | ]        |                |         |                     |  |
| お預かり修理、補修用部品   のご相談窓口   宇都宮S.C   (028)638-1639   321-0953   宇都宮市東宿郷3-5-22   土 浦S.C. (028)21-8756   300-0813   土浦市富士崎1-10-1   水 戸S.S. (029)246-1560   310-0836   水戸市元吉田町1077     出張修理専門   のご相談窓口     お預かり修理、補修用部品   のご相談窓口     お預かり修理、補修用部品   のご相談窓口   |            |      |            |         |        |         |          | 千葉県浦安          | 市当代     | 島2-13-27            |  |
| お預かり修理: 補修用的品   のご相談感日   宇都宮.C   (028)638-1639   321-0963   宇都宮市東宿郷3-5-22   土 浦S.C.   (028)21-8756   300-0813   土浦市富士崎   -10-1 水 戸S.S.   (029)246-1560   310-0836 水戸市元吉田町1077   [出張修理専門] のご相談窓口   | 栃          | 木    |            |         |        |         |          |                | .12-110 | ,L .O L/            |  |
| **  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| **  |            |      | 宇都         |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| (出張修理専門) のご相談窓口<br>  描張修理専門) のご相談窓口<br>  描頭サービスセンター (055)227-5773   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   お預かり修理、補修用部品 ) のご相談窓口  | +++        | 1-11 |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 【出張修理専門】のご相談窓口<br>  1 調調サービスセンター   (055)227-5773   279-0001   千葉県浦安市当代島2-13-2   1 お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口   | 茨          | 城    | 水          | 戸S.S.   | (029)2 | 46-1560 | 310-0836 | 水戸市元吉          | 田町10    | )77                 |  |
| 山 梨 <mark>i 護助・ビスセンター</mark> (055)227-5773 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-2 <sup>*</sup> [お預かり修理、補修用部品] のご相談窓口  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| □ 架 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口  |            |      |            |         |        |         |          | <b>工</b> 世 目 活 | 市出件     | <b>車2.13.27</b>     |  |
| 【の損かり修理、補修用部品】のご相談窓口  |            |      |            |         |        |         |          |                |         |                     |  |
| 中 <b>村5.5.</b>  (055)237-4016 400-0864  甲府市湯出2-11-5   | 山          | 梨    |            |         |        |         |          |                | ۷۱۱۰۰۱۷ | <u>ыс 10 с</u> 7    |  |
|   | Щ          | 梨    | 【お預        | かり修理    | E、補修   | 用部品】    | のご相談     | 窓口             |         |                     |  |

| 都県   | 付名 | 窓口      | 名                 | TEL                            | •        | 所         | 在            | 地        |
|------|----|---------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|
| ,,,, | _  |         |                   | 千                              | 芟        | <u> </u>  |              |          |
|      |    | 【出張修    | 理専門               |                                |          |           |              |          |
|      |    |         |                   | (03) 5803-2888                 |          | 浦安市当代』    | 島2-13        | 1-27     |
|      |    | 【お預か    | _                 | <b>L、補修用部品</b> 】               |          |           |              |          |
| 千    | 葉  | 千 第     | €S.C.             | (043)246-2588                  | 261-0001 | 千葉市美浜     | 区幸町2         | 2-1-1    |
|      |    | 木更洱     | ₿S.S              | (0438)23-3035                  | 292-0000 | 木更津市清見    | 台2-1-3       | 3グレイスビル1 |
|      |    | 柏       |                   | (0471)75-4322                  |          |           |              |          |
|      |    | 浦安      | S.S               | (047)353-6189                  | 279-0001 | 浦安市当代     | 島2-13        | 1-27     |
|      |    |         |                   | 東                              | 克        | Ħ,        |              |          |
|      |    | 【出張修    | 理専門               | 引 のご相談窓口                       | ]        |           |              |          |
|      |    | 首都圏サービス | <b>スセンター</b>      | (03) 5803-2888                 | 279-0001 | 千葉県浦安     | 市当代島         | 島2-13-2  |
|      |    | 【お預か    | り修理               | 里、補修用部品】                       | のご相談     | 窓口        |              |          |
|      |    | 本 组     | ß.C.              | (03) 5684-8254                 | 113-0033 | 東京都文京区本郷  | 13-14-7 Ľ    | クター本郷ビル  |
| 東    | 京  | 秋葉原     | ₹S.S              | (03)3251-2128                  | 101-0021 | 東京都千代     | 田区外社         | #⊞1-6-6  |
|      | ۸, |         | -                 | (03)3993-7520                  |          |           |              |          |
|      |    |         |                   | (03)3727-9385                  |          |           |              |          |
|      |    |         |                   | (0426) 46-6914                 |          | 東京都八王子    | 市大和          | 田町2-9-6  |
|      |    |         |                   | <b>拝門】のご相談</b> の               |          | I         |              |          |
|      |    | 首個メンテナン | ハスセンター            | (03)3874-5231                  | 110-0003 | 東京都台東     | <b>区根岸</b> 5 | 5-4-3    |
|      |    |         |                   | 埼                              | 3        | E         |              |          |
|      |    |         |                   | 引 のご相談窓[                       |          |           |              |          |
|      |    |         |                   | (03) 5803-2888                 |          |           | 市当代          | 島2-13-2  |
| 埼    | 玉  |         |                   | 里、補修用部品】                       |          |           |              |          |
| ,    | _  |         |                   | (048) 654-5241                 |          |           |              |          |
|      |    |         |                   | (048)553-5105                  |          |           |              | ンハイツ石山   |
|      |    | 川走      | <u>k</u> S.S.     | (0492)42-4496                  |          |           | 491-1        |          |
|      |    |         |                   | 神                              | 奈 儿      | <u>ll</u> |              |          |
|      |    |         |                   | 引 のご相談窓口                       |          | I         |              |          |
|      |    |         |                   | (03) 5803-2888                 |          |           | 市当代          | 島2-13-2  |
|      |    |         |                   | 里、補修用部品】                       |          |           |              |          |
| 神奈   | ∐[ |         |                   | (045) 651-0403                 |          |           |              |          |
|      |    |         | -                 | (0468) 34-9261                 |          |           |              |          |
|      |    |         | -                 | (044) 975-1879                 |          |           |              | (第24原ビ川  |
|      |    | ' ~     |                   | (0463)36-2160<br>(042)776-2052 |          |           |              | 1        |
|      |    | 10 1天 1 | <sub>κ</sub> υ.υ. |                                |          | _         | лпО- / -4    | +        |
|      |    |         |                   | 静                              | þ        | _         |              |          |
|      |    |         | -                 | (054) 282-4141                 |          |           |              | 3        |
| 静    | 岡  |         |                   | (0559) 22-1557                 |          |           |              |          |
|      |    | 浜 ホ     | wc c              | (053)421-3441                  | 100001   | 浜松市北島     |              |          |

| 都県       |               | 窓口名   | TEL              | ₩        | 所 在 地                                      |  |  |  |
|----------|---------------|---|------------------|----------|--|--|--|--|
| <u> </u> | _             |   | 東海               | ・北       |  |  |  |  |
|          |               |   |                  |          |  |  |  |  |
|          | ΑΠ            |   | (0568) 25-3235   |          |  |  |  |  |
| 愛        | 知             |   | (0564)26-1005    |          |  |  |  |  |
| 岐        | 阜             |   | (0532)64-0815    |          |  |  |  |  |
| WX.      | +             |   | (058)274-1947    |          |  |  |  |  |
| ΙΞ       | 重             |   | (0593)52-0841    |          |  |  |  |  |
| 富        | 山             |   | (059)229-7780    |          |  |  |  |  |
| ⊢        |               |   | (076)269-4821    |          |  |  |  |  |
| 石福       | <u>川</u><br>井 |   | (0776)53-6916    |          |  |  |  |  |
| 佃        | #             | шлто.о.   | (0770)33-0310    | 1        |  |  |  |  |
|          |               |   | 近                | i        | 畿  |  |  |  |
| 滋        | 賀             | 滋賀S.S.  | (077)582-5812    | 524-0033 | 守山市浮気町268                                  |  |  |  |
|          |               | 【出張修理専門   | 門】のご相談窓          |          |  |  |  |  |
| ١.       |               | 大 阪S.C.   | (06)6304-5731    | 532-0027 | 大阪市淀川区田川2-4-28                             |  |  |  |
| 京        | 都             | 【お預かり修う   | 里、補修用部品)         | のご相談     | 窓口   |  |  |  |
|          |               | 京 都S.C.   | (075)644-0247    | 612-8401 | 京都市伏見区深草下川原町31-1                           |  |  |  |
| 京        | 都             | 福知山S.S.   | (0773)22-8664    | 620-0059 | 福知山市厚東町145-2                               |  |  |  |
| 北        | 部             | fulling the rest  |                  |          |  |  |  |  |
|          |               |   | 門】のご相談窓 <br>     |          | 1 re-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| 奈        | 良             | -   |                  | -        | 大阪市淀川区田川2-4-28                             |  |  |  |
|          |               |   | 理、補修用部品 <u>)</u> |          |  |  |  |  |
| <u> </u> |               | 奈良S.S. (0744)24-6271 (634-0007) 橿原市葛本町834-2<br>【出張修理専門】のご相談窓口 |                  |          |  |  |  |  |
|          |               |   |                  |          |  |  |  |  |
|          |               |   |                  |          | 大阪市淀川区田川2-4-28                             |  |  |  |
|          |               |   | 浬、補修用部品 <u>)</u> |          |  |  |  |  |
| 大        | 阪             |   |                  |          | 大阪市淀川区田川2-4-28                             |  |  |  |
|          |               |   |                  |          | 大阪市天王寺区小橋町10-16                            |  |  |  |
|          |               |   | I .              | l        | 堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ                       |  |  |  |
|          |               |   | 専門】のご相談          |          |  |  |  |  |
|          |               |   |                  |          | 大阪市淀川区田川2-4-28                             |  |  |  |
| €⊓⊒      | 次山            |   | +                |          | 和歌山市太田430-8                                |  |  |  |
| THE      | νщ            |   | 1                |          | 田辺市湊1581-12                                |  |  |  |
|          |               |   | 門】のご相談窓          |          |  |  |  |  |
| 兵        | 庫             |   |                  |          | 大阪市淀川区田川2-4-28                             |  |  |  |
| 中東       | 图             |   | 浬、補修用部品]         |          |  |  |  |  |
| L        |               |   |                  |          | 神戸市中央区磯上通3-2-16                            |  |  |  |
| 兵西       | 庫部            | 姫路S.S.  | (0792) 34-3833   | 670-0975 | 姫路市中地南町11-1                                |  |  |  |
|          |               |   | 1                |          |  |  |  |  |

| 都県        | 府<br>名 | 窓      | 口名       | Т          | ΕL     | •          | 所              | 在      | 地               |  |  |
|-----------|--------|--------|----------|------------|--------|------------|----------------|--------|-----------------|--|--|
|           |        |        |          |            | 中      |            | E              |        |                 |  |  |
| 岡         | E      | 岡      | ЩS.C.    | (086)2     | 43-156 | 6 700-0927 | 7 岡山市西古松西町8-23 |        |                 |  |  |
| 広         | 島      | 広      | 島S.C.    | (082)2     | 43-983 | 9 730-0825 | 広島市中区          | 光南3-9  | 9-17            |  |  |
| Щ         | т,     | 1      | 福山S.S.   | (0849)     | 31-698 | 4 721-0973 | 福山市南蔵          |        |                 |  |  |
|           |        | 山      |          |            |        | 3 754-0022 |                | 町花園田   | J5-28           |  |  |
| 山         |        |        |          |            |        | 1 745-0042 |                |        |                 |  |  |
|           |        | -      | 下関S.S.   | (0832)     | 51-104 | 751-0852   | 下関市熊野          | 町2-14  | -23             |  |  |
|           |        | 山陰ピクタ  | 夕一販売 (株) |            |        |            |                |        |                 |  |  |
| l         |        | サービス   | スセンター    | (0852)     | 31-890 | 690-0823   | 松江市学園          | 1-16-3 | 19              |  |  |
| 島         | 根      |        | 米子担当)    |            |        |            |                |        |                 |  |  |
| l         |        |        |          | ,          |        | 1 693-0001 |                |        | _               |  |  |
| l         |        | 浜田営業   | 所サービス係   | (0855)     | 22-158 | 4 697-0023 | 浜田市長沢          | 町671-  | -1              |  |  |
| 鳥         | 取      | 鳥取営業   | 所サービス係   | (0857)     | 23-215 | 1 680-0911 | 鳥取市千代          | 水1丁目   | 22-1            |  |  |
|           |        |        |          |            | 兀      | F:         | 围              |        |                 |  |  |
|           |        |        |          |            |        |            |                |        |                 |  |  |
| 香         | Ш      | 高      |          |            |        | 761-8057   |                | 町205-  | .1              |  |  |
| 徳         | 島      | 徳      | 島S.C     | (088)6     | 22-738 | 770-8052   |                |        |                 |  |  |
| 高         | 知      | _      |          |            |        | 780-8122   |                |        |                 |  |  |
|           |        | 松      |          |            |        | 2 791-8015 |                |        |                 |  |  |
| 愛         | 媛      |        |          |            |        | 8 798-0087 |                |        |                 |  |  |
|           |        | 新      | 居浜S.S.   | (0897)     | 67-103 | 792-0881   | 新居浜市松神子2-2-25  |        |                 |  |  |
|           |        |        |          | カ          | 」州     | ・沖         | 縄              |        |                 |  |  |
|           |        | 福      | 岡S.C.    | (092)4     | 31-126 | 1812-0011  | 福岡市博多          | 区博多馬   | R前4-16-1        |  |  |
| 福         | 岡      | 久日     | 留 米S.S.  | (0942)     | 39-349 | 5 830-0038 | 久留米市西          | 町字神洞   | <b>1</b> 1-1192 |  |  |
|           |        | 北カ     | ル州S.C.   | (093)9     | 21-398 | 1 802-0065 | 北九州市小道         | 含北区三   | 萩野2-9-3         |  |  |
| 佐         | 賀      | 1      | 左賀S.S.   | (0952)     | 26-878 | 5 840-0023 | 佐賀市本庄          | 町大字紀   | ₹265-1          |  |  |
| _         | 山大     | 長      | 崎S.C.    | (095)8     | 62-552 | 2 852-8021 | 長崎市城山          | 町9-13  |                 |  |  |
| 長         | 崎      | 佐t     | 世保S.S.   | (0956)     | 33-556 | 857-1166   | 佐世保市木          | 風町14   | 67-2            |  |  |
| 大         | 分      | 7      | 大分S.S.   | (097)5     | 43-142 | 870-0822   | 大分市大道          | 町4-1-2 | 2               |  |  |
| 熊         | 本      | 熊      | 本S.C.    | (096)3     | 53-453 | 6861-4101  | 熊本市近見          | 町8-1-  | 10              |  |  |
| -         | 山大     | 7      | 宮崎S.S.   | (0985)     | 24-540 | 1 880-0032 | 宮崎市霧島          | 町3-59  |                 |  |  |
| 宮崎 延岡S.S. |        | (0982) | 35-707   | 7 882-0857 | 延岡市惣領  | 町24-3      |                |        |                 |  |  |
| 鹿児        | ء      |        |          |            |        | 890-0034   | 鹿児島市田          | 上七丁目   | 9-8             |  |  |
| 沖         | 縄      | 沖      |          |            |        | 1 901-2224 | 沖縄県宜野湾         | 弯市真志   | 喜1-13-16        |  |  |
|           | +5     |        |          | / -        |        |            |                |        |                 |  |  |

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

0201

<sup>・</sup>所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### CDレシーバー部(CA-FSSD1000)

#### 〈CDプレーヤー部〉

形 式 コンパクトディスクデジタル

オーディオシステム

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

受信周波数  $FM: 76.0 \sim 108.0 MHz$ 

AM: 531~ 1,629kHz

アンテナ FM:75Ω不平衡型 AM:ループアンテナ

〈タイマ一部〉

タイマー形式 1日1動作(オン・オフタイマー) スリープタイマー 10、20、30、60、90、120分(ディマー

機能付)

時 計 表 示 24時間表示

〈アンプ部〉

入力端子  $MD/AUX(Z \neq V \uparrow S = X \uparrow 1)$ , 500 mV

入力インピーダンス 47kΩ

出力端子 CD DIGITAL(光角型ジャック×1)

 $-21 \, dBm \sim -15 \, dBm$ 

MD/AUX(ステレオミニ×1)、500 mV

出力インピーダンス 5 kΩ PHONES( $\times$  1), 15 mW/32  $\Omega$ 適合インピーダンス 16 Ω~ 1kΩ

SPEAKER(1系統)、15W/4Ω

適合インピーダンス 4 Ω~ 16 Ω SUB WOOFER(x 1)

 $440 \, \text{mV} / 6 \, \text{k} \, \Omega \, (100 \, \text{Hz})$ 実用最大出力  $15 W + 15 W (EIAJ/4 \Omega)$ 

〈共诵部〉

源 雷 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消費電 カ 電源 入(ON)時28 W

待機(STANDBY)時 1.6 W 最大外形寸法 幅300mm×高さ75mm×奥行215mm

啠 量 約3 kg

#### (スピーカー部(SP-FSSD1000): 1本当たり

スピーカー 9.5 cm× 1 cm長円形(× 1)、4 Q

最大入力 20 W(JIS) 再生周波数带域 85 Hz~ 20 kHz

最大外形寸法 幅125 mm×高さ315 mm×奥行125 mm 約 520 g(スピーカーコード 1.5 m含む) 啠 量

#### ( パスワードサブウーハー部(SP-PW1000)

スピーカー 17 cm丸形(× 1),4 Ω

再生周波数带域 30 Hz∼ 280 Hz

LOW:  $500\,\text{mV}/50\,\text{k}\,\Omega$ 入力感度 HIGH:  $2.1 \text{ V}/1\text{k}\Omega$ 

 $60 \text{ W} / 4 \Omega$ 実用最大出力

AC 100 V(50 Hz/60 Hz共用) 雷 源

消 曹 雷 カ 電源 入(ON)時 39 W 待機(STANDBY)時5W

幅226 mm×高さ295 mm×奥行315 mm 最大外形寸法

約7.7 kg 量

● EIAJ は日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。

●付属品は7ページをご覧ください。

#### ご相談や修理は

#### ビクター製品についてのご相談や修理の依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

③ ~ 31 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

東京…☎(03)5684-9311 FAX (03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪…☎(06)6765-4161 FAX (06)6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

# 日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ダイヤルイン(027)254-8952